

Брелок-передатчик XT 2/4 868 SLH

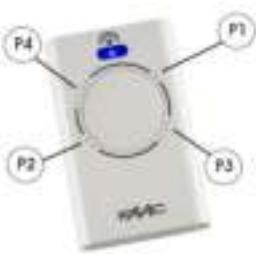


Рис. 1



Рис. 2

Технические характеристики:

Модель	XT2/4 868 SLH
Рабочая частота	868,35МГц ±200КГц
Питание	2 литиевые батареи CR2032 3В

Ваш пульт ДУ поддерживает MASTER/SLAVE режимы.

Master (Ведущий): Любой новый пульт всегда master! Если вы нажимаете любую кнопку пульта *master XT*, индикатор мигает 1раз перед тем, как загореться постоянным светом. Master пульт может быть использован для записи своего кода в радиоприемник блока управления, а также для переноса своего кода в другие master или slave пульты. Кроме того в пульте Master возможна процедура замены собственного кода на новый (генерируется пультом автоматически).

Slave (Ведомый): Если вы нажимаете любую кнопку пульта *slave XT*, индикатор сразу горит постоянным светом. Пульт *slave HE* может быть использован для программирования других пультов, для записи своего кода в радиоприемник блока управления, а также его код не может быть заменен без использования master пульта.

Внимание!

Из пульта master можно сделать пульт slave. Проведение обратной процедуры невозможно!


Запись кода master пульта в радиоприемник блока управления.

1. Одновременно нажмите кнопки P1 и P2 на *master XT* пульте и отпустите их, когда индикатор замигает (через 1-2 секунды).
2. Нажмите и удерживайте кнопку обучения на плате приемника: индикатор на приемнике должен замигать.
3. Пока индикатор передатчика *master* моргает, нажмите и удерживайте кнопку пульта, необходимую для управления воротами (индикатор *XT* пульта должен постоянно гореть)
4. Перед тем, как отпустить кнопку на плате приемника, убедитесь, что индикатор постоянно горел около 2 секунд для подтверждения того, что код сохранен.
5. Отпустите кнопку *master XT* пульта.

Кодирование XT пультов (добавление пультов)

1. Одновременно нажмите кнопки P1 и P2 на *master XT* пульте (который уже управляет автоматикой) и отпустите их, когда индикатор замигает (через 1-2 секунды).
2. Расположите пульте *master XT* напротив кодируемого пульта (*master* или *slave*), как показано на рис. 3.
3. На пульте *master XT* (пока индикатор мигает), нажмите и удерживайте ту кнопку, что использовалась для кодировки системы: индикатор должен гореть постоянно.
4. Нажмите требуемый канал на программируемом пульте; когда индикатор потухнет после тройного моргания в подтверждение того, что код сохранен, отпустите кнопки на всех пультах.
5. На программируемом пульте дважды нажмите кнопку, которая усвоила код
6. Повторите операцию для всех кодируемых пультов.

Рис. 3

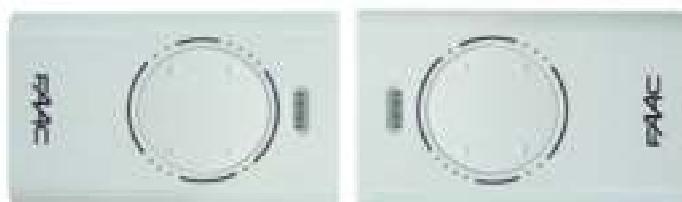

Процедура стирания кода на RX RP 868.

1. Нажмите и удерживайте кнопку на радиоприемнике блока управления. Индикатор на радиоприемнике моргает в течении 10 сек, затем часто моргает в течении 10 сек, и после этого горит в течении 5 сек. После того, как индикатор погаснет можно отпустить кнопку на радиоприемнике; код в приемнике удален. В случае, если кнопка на радиоприемнике будет отпущена ранее, чем индикатор погаснет, то код удален не будет.

ВАЖНО! Эта часть руководства предназначена только для специалистов! Ошибки при проведении указанных процедур могут привести к необратимым последствиям и нанесению ущерба Вашему оборудованию. Без крайней необходимости не проводите указанные процедуры!

Процедура замены кода в *master XT* пульте.

1. Одновременно нажмите кнопки P1 и P2 на *master XT* пульте и отпустите их, когда индикатор замигает (через 1-2 секунды).
2. Повторно одновременно нажмите кнопки P1 и P2 на *master XT* пульте и отпустите их, когда индикатор замигает еще чаще.
3. Нажмите (не удерживайте!) последовательно кнопки P1, затем P2.
4. Снова одновременно нажмите кнопки P1 и P2 на *master XT* пульте и отпустите их когда индикатор на пульте моргнет 2 раза в подтверждение того, что код изменен.

Процедура перепрограммации *master* пульта в *slave* пульт.

1. Одновременно нажмите кнопки P1 и P2 на *master XT* пульте и отпустите их, когда индикатор замигает (через 1-2 секунды).
2. Повторно одновременно нажмите кнопки P1 и P2 на *master XT* пульте и отпустите их, когда индикатор замигает еще чаще.
3. Нажмите (не удерживайте!) последовательно кнопки P1, затем P2, и еще один раз P1.
4. Индикатор на пульте моргнет 2 раза в подтверждение того, что процедура прошла успешно.